

TANQUE DE RESERVA INSTALACIÓN

. . . .

FORTLEV







FAMÍLIA

TANQUES / RESERVATORIOS

TANQUE CON TAPA

- Función: Almacenar agua potable;
- Tecnologia monocapa;
- Protección UV;
- Garantía: 5 años.
- Hechos en Polietileno 100% virgen
- para tener más flexibilidad y resistencia.




PERFORACIÓN



COMO SACAR LOS TINACOS



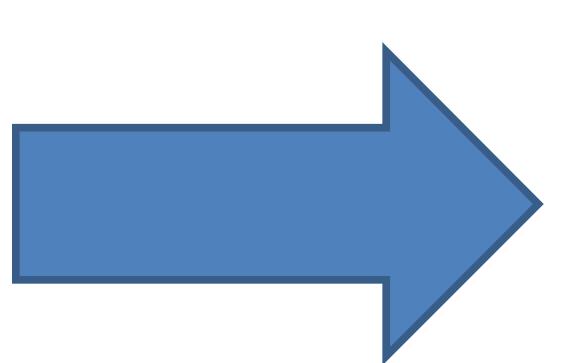



Palo de nailon desarrollado por Fortlev. Separa las unidades en la pila sin dejar marcas en las paredes del producto.



INSTALACIÓN







INSTALACIÓN

- El tanque debe tener:
- 1. Tuberia de entrada.
- 2. Tuberia de salida.
- 3. Tuberia de emergencia.
- 4. Tuberia de limpieza.



4 Bridas y 3 Registros/valvulas!



INSTALACIÓN

- Todo lo que necesitas para la instalación:
- 1. Accesorios agua potable: Codo, tee, neplo, universal Medida: 1/2" - 3/4"
- 2. Flotador:

Fortlev (plástico) Helbert (bronce) Medidas: 1/2" - 3/4"

- 3. Acoples para tanque: Medidas: 1/2" 3/4"
- 4. Valvulas plásticas o bronce: Check, pie, esféricas Medidas: 1/2" - 3/4"
- 5. Filtro:
 Fortlev (plástico)
 Toflón conocido cio
- 6. Teflón, copas de sierra





¿DÓNDE Y CÓMO PERFORAR?



Tanques con tapa Fortlev

Capacidade	Utilize flanges na saída até:
100 a 1.000 litros	50 mm
1.500 a 5.000 litros	60 mm
7.500 a 15.000 litros	110 mm

Hacerlas solamente en los lugares indicados.

Utilice solamente sierra copa (agujero) de acuerdo con el tamaño del adaptador (brida).

Respetar el tamaño máximo del adaptador (brida) del tinaco.



Tanques cerrado Fortlev

Capacidade (L)	Utilize flanges na saída até:
até 5.000	60 mm
acima de 5.000	110 mm





BASE DE INSTALACIÓN

La base correcta para instalar el tanque debe ser:

Lisa, plana, nivelada, libre de irregularidades, con suficiente resistencia para soportar la instalación y com un área mayor al fondo del tanque.

Se requiere un área libre (60cm) alrededor del tanque. Esta área sirve como acceso al tanque de água y dificulta la condensación alrededor del tinaco.



60cm

FORTLEV



INSTALACIONES INCORRECTAS



No entierres



No colocar el producto directamente sobre el suelo.



No instalar en suelo arenoso.









INSTALACIÓN INCORRECTA















INTERCONEXIÓN

Hay posibilidad de aumentar el almacenamiento con interligación de tanques, mire abajo:

